Lector electrónico táctil

Movistar ebook bq

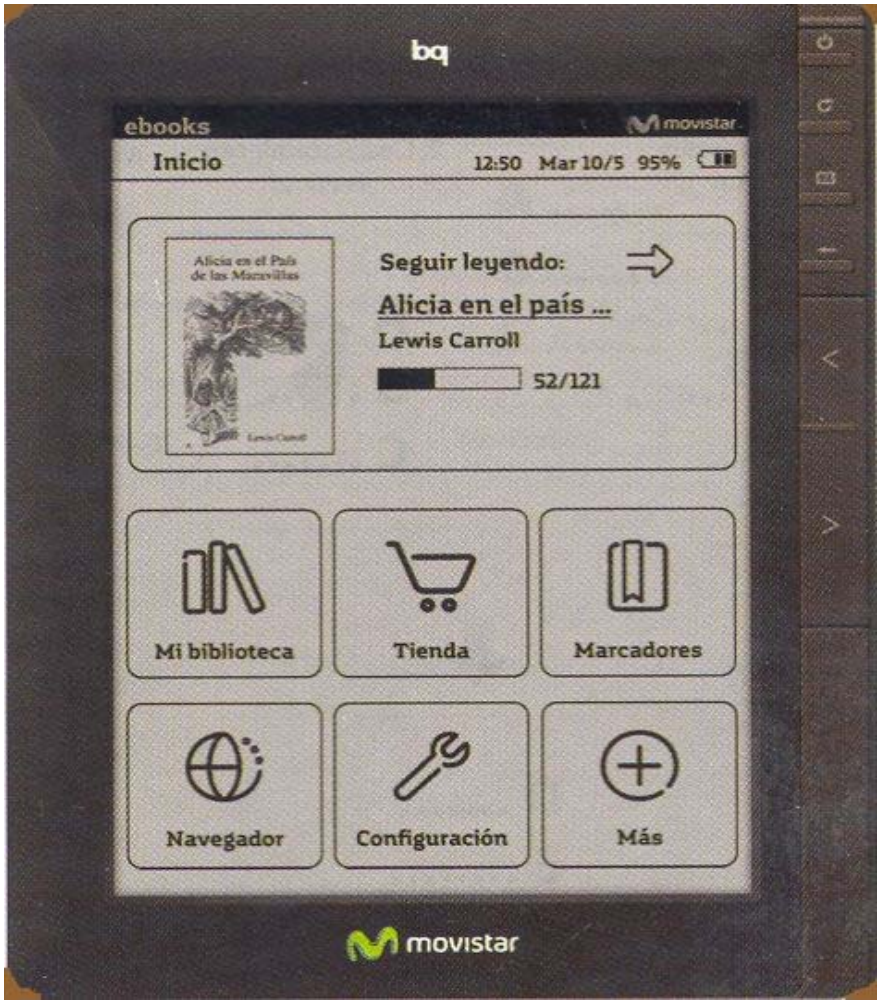

UCM BIBLIOTECA COMPLUTENSE

* El préstamo se rige por las *Normas de funcionamiento de los servicios de sala y préstamo de la Biblioteca de la UCM.*

Universidad Complutense Madrid

Biblioteca de la Facultad de Informática

UCM BIBLIOTECA COMPLUTENSE

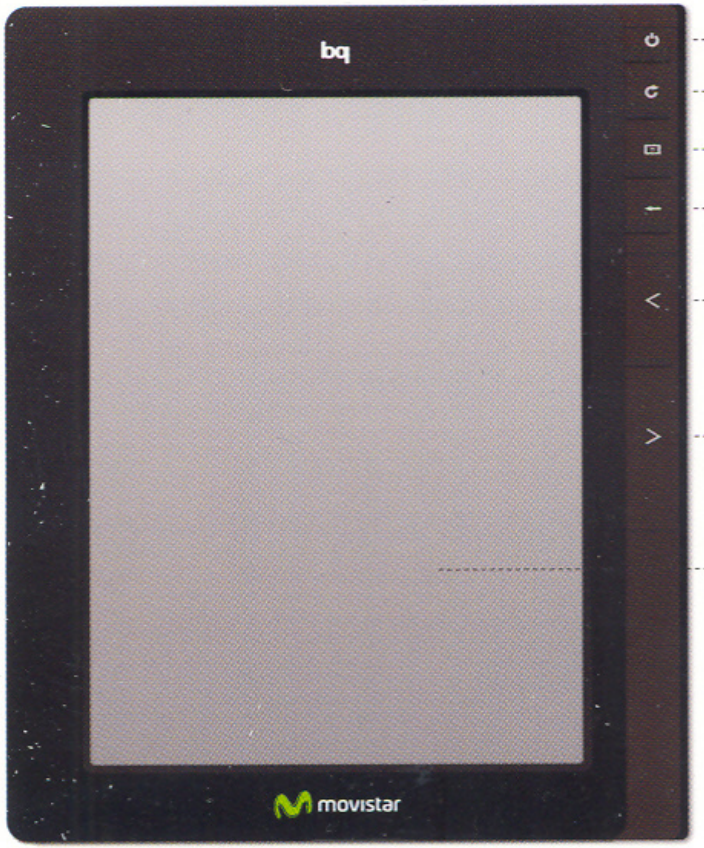

1. Encendido
2. Refresco
3. Menú
4. Atrás
5. Anterior/ Bajar volumen
6. Siguiente/ Subir volumen
7. Pantalla táctil

10. Jack para auriculares
11. Puerto Micro USB
8. Indicador luminoso
9. Ranura Micro SD™

VISIÓN GENERAL

1. Botón de encendido

Pulsa el botón de encendido durante unos segundos hasta que el dispositivo se encienda.

Para apagarlo pulsa este botón y presiona después el icono ⏻ .

Para entrar en modo reposo, pulsa el botón de encendido y presiona el icono 💤 *. Pulsa el botón nuevamente para reanudar el lector.*

2. Botón de refresco de página

Recarga la página actual de lectura con el fin de borrar de la pantalla posibles restos de otras páginas en lecturas prolongadas.

3. Botón menú

Dentro de "Mi biblioteca / Imagen / Audio", muestra el submenú.

4. Botón atrás

Vuelve a la última página vista o al menú principal en la pantalla de inicio.

5. Botón Anterior / Bajar volumen

Vuelve a la página anterior en modo lectura o baja el volumen.

6. Botón Siguiente / Subir volumen

Va a la página siguiente en modo lectura o sube el volumen.

7. Pantalla táctil

La pantalla táctil capacitiva te permite realizar acciones pulsando directamente sobre ella.

8. Indicador luminoso

Se enciende cuando conectas el dispositivo a un ordenador.

9. Ranura Micro SD™

Inserta una tarjeta MicroSD™ / MicroSDHC™ en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella.

10. Jack para auriculares

Introduce tus auriculares para escuchar música o audiolibros a través de ellos.

11. Puerto Micro USB

Permite conectar tu dispositivo al ordenador para transferir archivos desde éste al lector y viceversa. A través del cable USB también puedes cargar el dispositivo.

Toca con los dedos la superficie de la pantalla táctil para seleccionar un elemento o un menú. Si la acción no está disponible, aparecerá en la esquina superior derecha el icono ⊘.

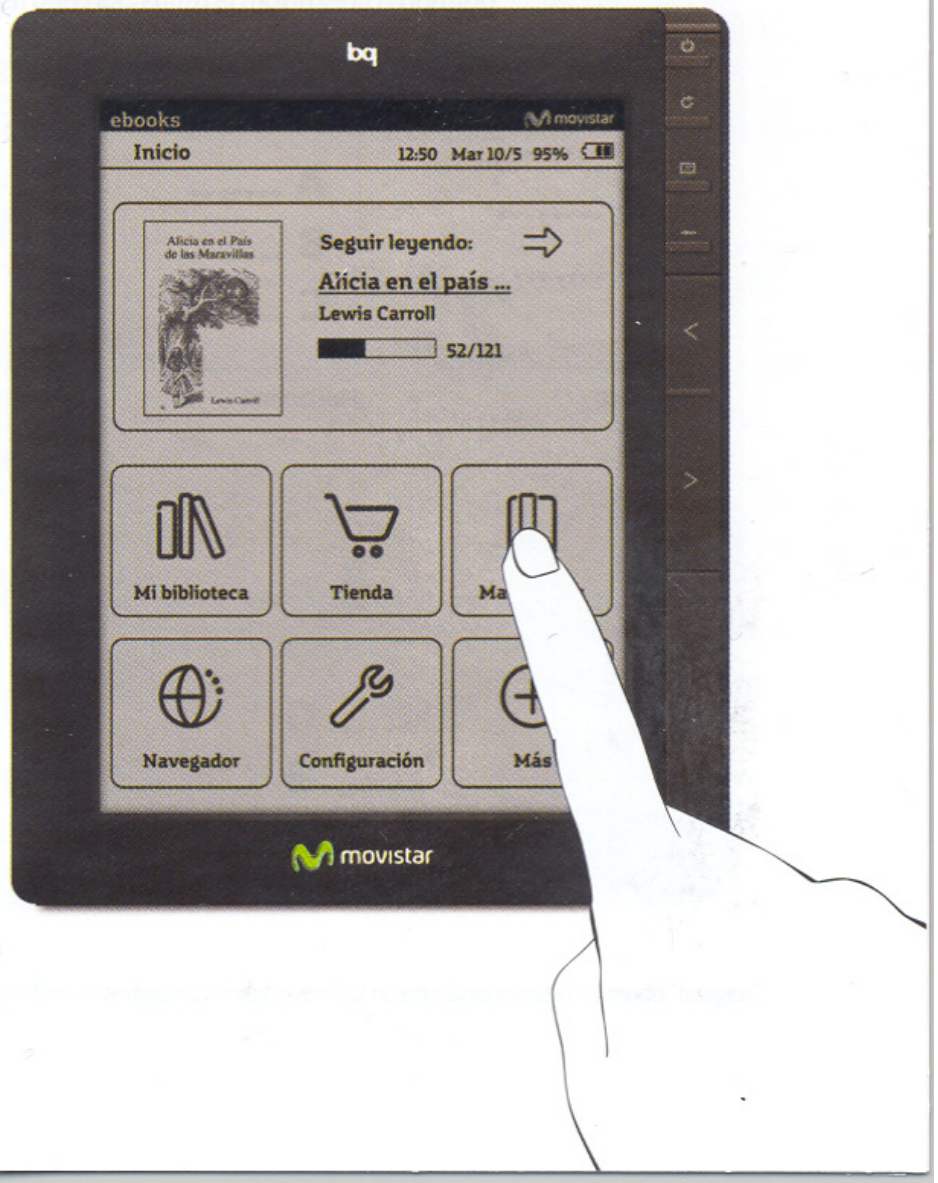

ORIENTACIÓN DE LA PANTALLA

Puedes configurar la pantalla para que la información se muestre en orientación vertical y horizontal.

Para cambiar la orientación, selecciona ***Configuración > Orientación.***

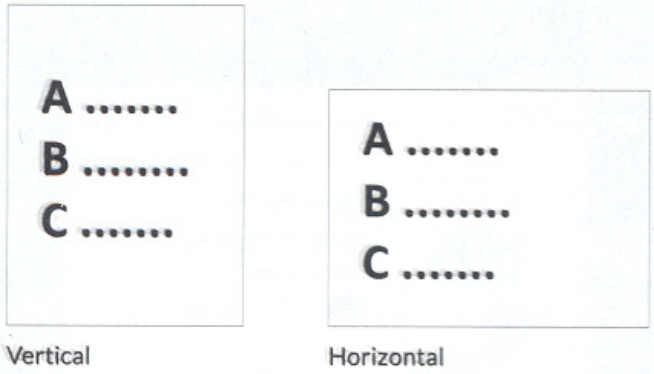

Vertical Horizontal

PASAR PÁGINA

En los modos "Lectura" o "Imagen", coloca tu dedo en la parte derecha o inferior de la pantalla y desplázalo hacia la izquierda o hacia arriba para pasar página o cambiar de imagen. Para regresar a la página o imagen anterior realiza el movimiento contrario.

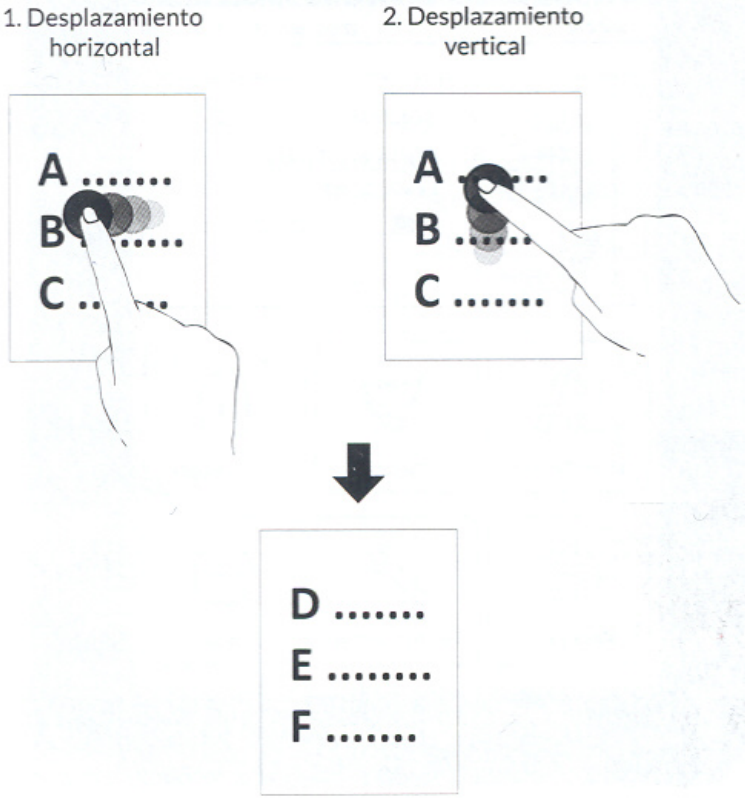

Nota: *La forma de desplazamiento vertical no está disponible en el modo "Imagen".*

MENÚ PRINCIPAL

Vista del menú principal

Mi biblioteca

Formatos compatibles: .pdf (con y sin DRM), .epub (con y sin DRM), .txt, .html, .pdf, .fb2, .rtf, .zip.

Añade marcadores o notas mientras lees.

Busca palabras que desconozcas en inglés, español o catalán, en los diversos diccionarios que incorpora por defecto tu dispositivo.

Tienda

Accede a tus libros y disfruta del placer de la lectura en cualquier lugar y momento. Podrás disponer de cientos de ellos en tu dispositivo, clasificarlos y buscarlos de manera sencilla.

Marcadores

Accede de forma rápida a los marcadores que tienes en tus libros.

Internet

Accede a Internet con tu dispositivo mediante la conexión Wi-Fi para visitar páginas web.

Configuración

Establece la conexión Wi-Fi, regula el tiempo del salvapantallas o modifica otras características como lenguaje, fecha / hora, etc.

Más

Accede a la siguiente pantalla del menú principal.

Audio

Escucha música, audiolibros... en formato mp3.

Juegos

Accede a los juegos preinstalados: Ajedrez, Sudoku y Slitherlink.

RSS

Suscríbete y recibe directamente en tu dispositivo información actualizada desde tus páginas web favoritas.

Ficheros

Gestiona los archivos almacenados en la memoria interna, en la tarjeta MicroSD™ o los que descargues de Internet.

Volver

Regresa a la pantalla inicial del menú principal.

MENÚ PRINCIPAL

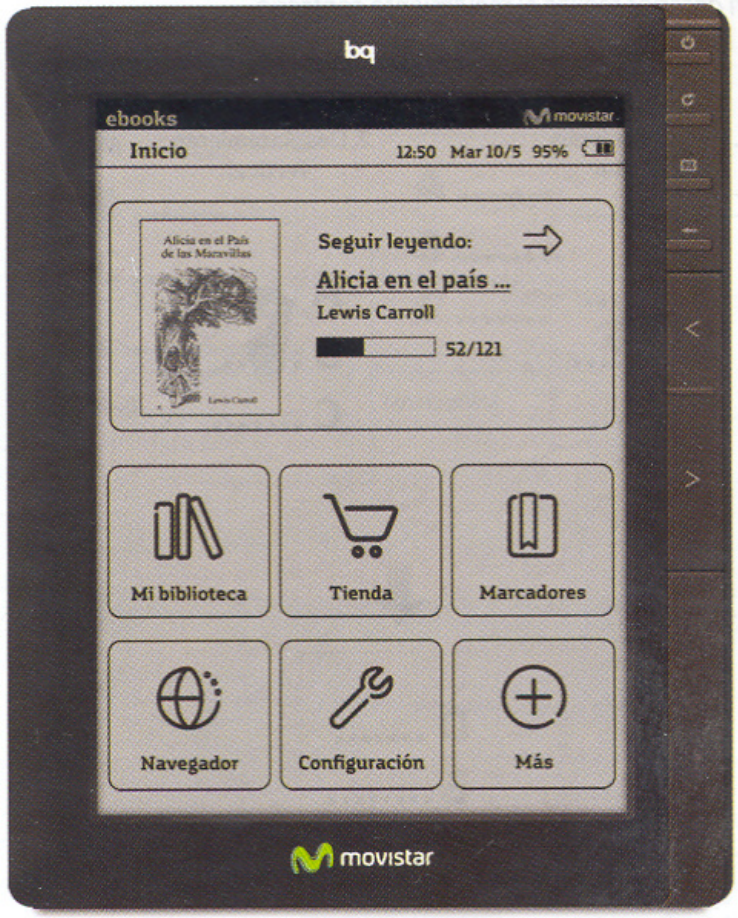

Vista del menú principal

CÓMO LEER UN LIBRO ELECTRÓNICO

Para leer un libro, accede a "Mi biblioteca" pulsando en el icono . *A continuación, pulsa sobre el título del documento. El libro se abrirá por la primera página o por la página en la que dejaste la lectura si ya has abierto el libro con anterioridad.*

Para pasar página, pulsa el botón "Anterior" o "Siguiente" o pulsando directamente en la pantalla. Cuando termines de leer el libro, pulsa el botón "Atrás" para abandonar la lectura.

Menú Lectura

Mientras lees un libro, pulsa sobre el botón "Menú" para acceder al "Menú Lectura". En este menú puedes:

Buscar. *Te permite encontrar palabras clave que estén dentro del libro que estés leyendo en ese momento.*

Índice. *Mostrar la tabla de contenidos o Índice.*

Ir a Marcadores. *Te dirige directamente a la lista de marcadores.*

Ir a página. *Escoger la página concreta que deseas leer.*

Añadir marcador. *Añadir un marcador en la página que estés leyendo.*

Añadir nota. *Añadir una nota en la página que estés leyendo.*

Diccionario. *Buscar los términos que desees en los diccionarios instalados por defecto en tu dispositivo.*

Pantalla completa. *Establecer el modo pantalla completa.*

Tamaño de letra. *Modificar el tamaño de los caracteres para una lectura más cómoda.*

Tipo de letra. *Modificar la fuente de los caracteres.*

Orientación. *Modificar la orientación de la pantalla: vertical u horizontal.*

Ahorro de energía. *Activar el modo ahorro de energía.*

Pasar página. *Configurar el sentido de avance de las páginas: de derecha a izquierda o viceversa.*

Volumen. *Controlar el volumen de reproducción de audio mientras lees un libro.*

Información. *Mostrar la información básica del libro: fecha, nombre y autor.*

MENÚ PRINCIPAL

Vista del menú principal

Otros ajustes

Mientras lees un libro, también puedes:

Aumentar el zoom. *Mientras lees un libro, pulsa en el icono para ampliar el zoom en la página en la que estás.*

Disminuir el zoom. *Mientras lees un libro, pulsa en el icono para reducir el zoom en la página en la que estás.*

Activar Pantalla completa. *Muestra el texto en pantalla completa, ocultando los iconos de zoom y la barra superior. Para volver al modo normal, pulsa el botón Atrás.*

Zoom mínimo. *Mostrar el texto con el mínimo nivel de zoom.*